

GRAN MAESTRIA - Modalità Menù


Last Modified on 20/09/2023 5:13 pm CEST

Di seguito riportiamo le istruzioni per entrare nella modalità menù:

1 Per entrare in modalità menù tener premuto il pulsante Espresso durante l'accensione della macchina (la luce centrale fissa in arancione).

2 Regolare le manopole per le impostazioni necessarie (vedere tabella qui sotto).

3 Una volta selezionato, premere il pulsante Lungo per confermare (la luce centrale è fissa per conferma, lampeggia in arancione quando si seleziona il numero).

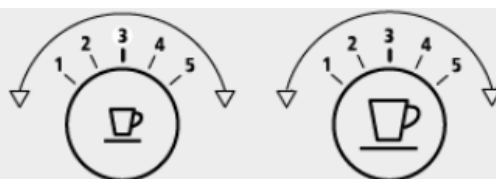

4 Regolare il pulsante Espresso su: Autospegnimento -
Regolare il pulsante Lungo su: 1: 9 min, 2: 30 min, 3: 60 min, 4: 2 ore, 5: 8 ore

5 Regolare il pulsante Espresso su: Durezza dell'acqua
- Regolare il pulsante Lungo su: 1: dura, 2: media, 3: dolce

6 Regolare il pulsante Espresso su: Ripristinare le impostazioni di fabbrica - Regolare il pulsante Lungo su: Premere il pulsante Lungo per resettare le impostazioni di fabbrica (risparmio energetico: 9 min, livello durezza dell'acqua: dura).
