


VERTUO UP - Panoramica delle spie luminose


Last Modified on 17/04/2026 2:32 pm CEST

CONOSCERE I TASTI E I LED DELLA TUA MACCHINA VERTUO UP


1. **Tasto caffè spento**

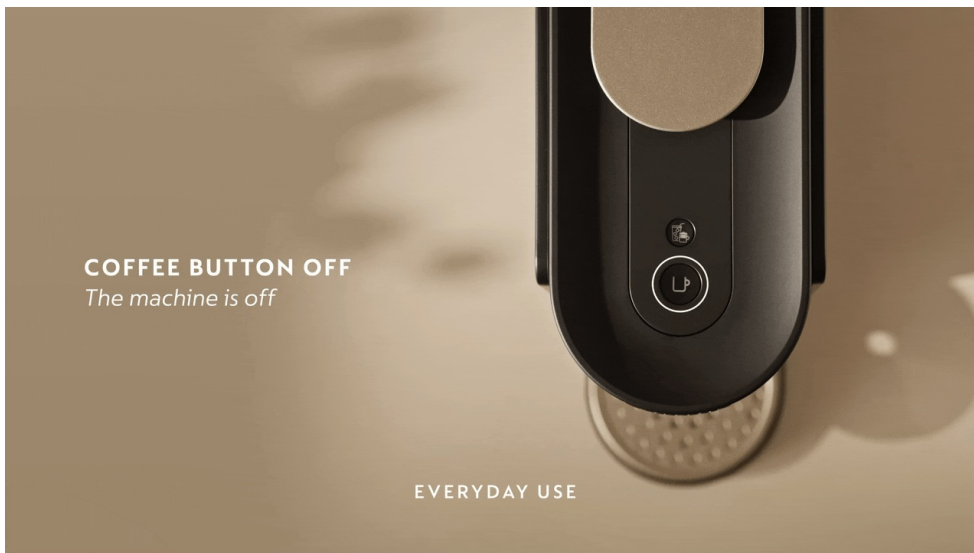

2. **Il tasto caffè è bianco fisso** – la macchina è pronta per erogare.

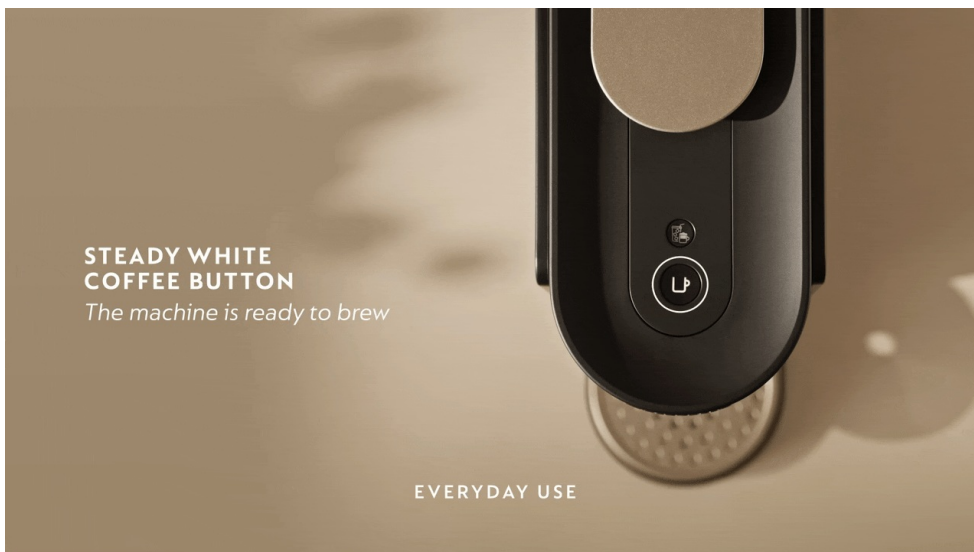


3. **Il tasto caffè lampeggia** – la macchina sta erogando.

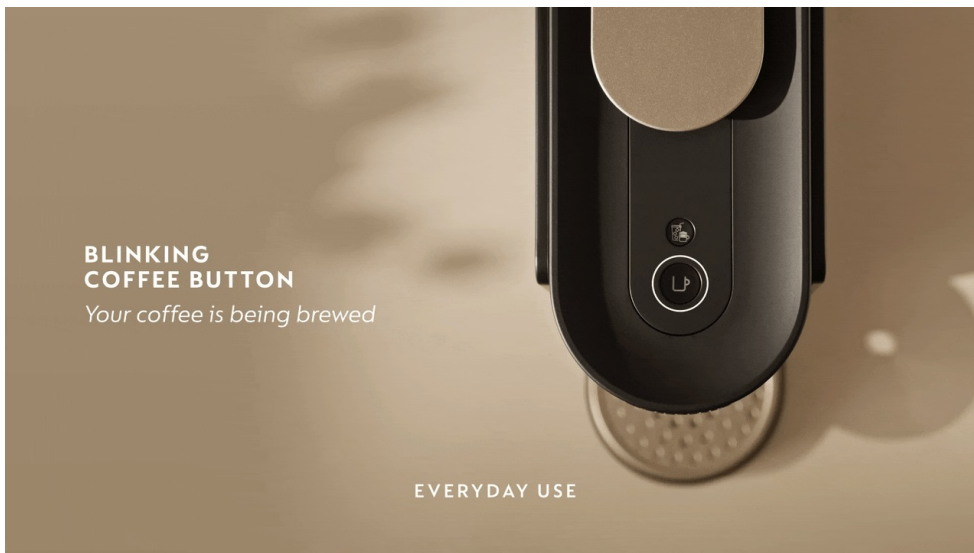


COFFEE CREATIONS

4. La modalità Coffee Creations & il tasto caffè sono attive.

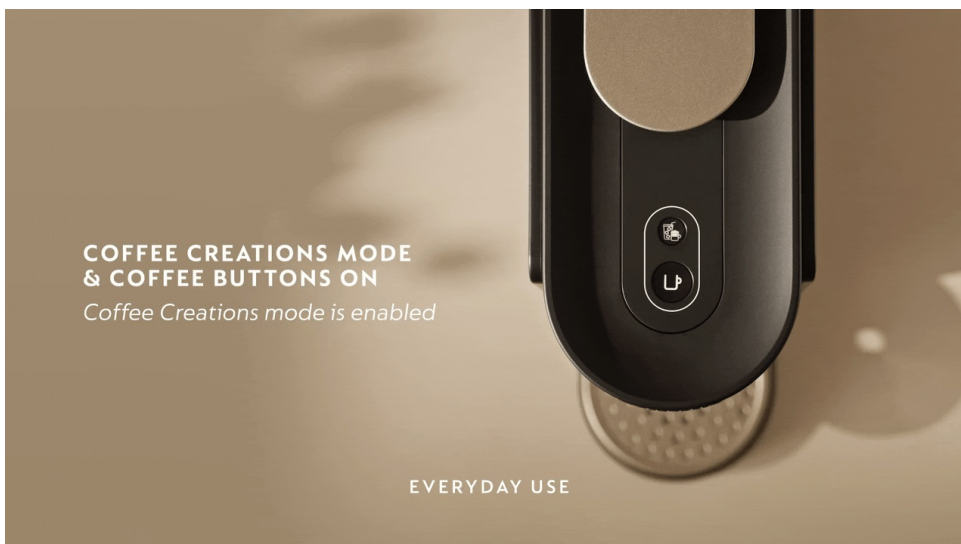


CONNETTIVITÀ

5. **Il LED di connettività lampeggia** – la macchina è pronta per l'associazione con l'App Nespresso.

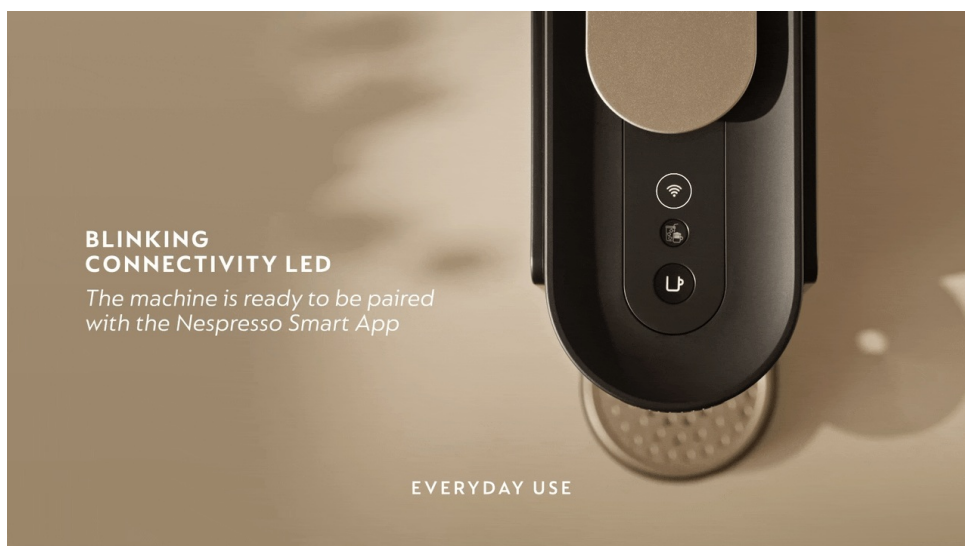


5.a **LED di connettività fisso** – la macchina è connessa alla Smart App Nespresso.

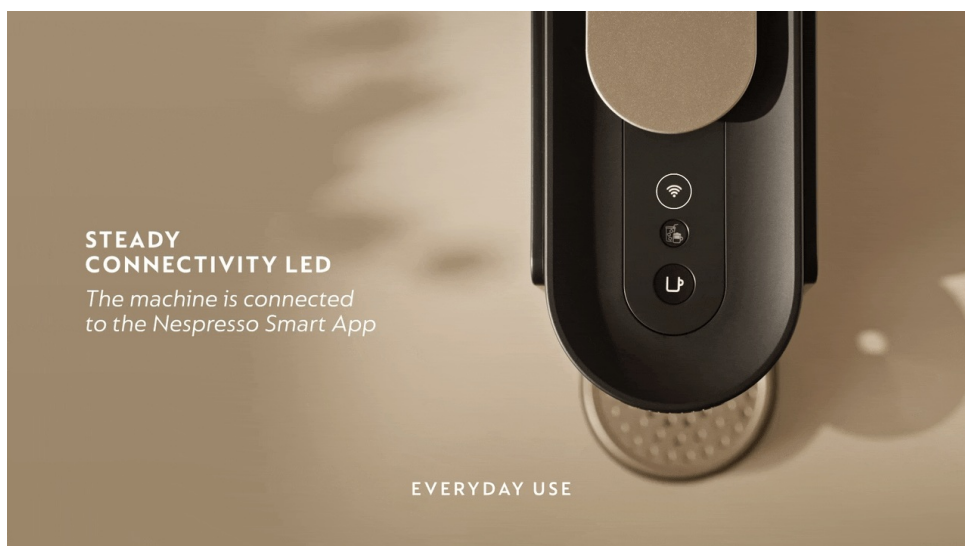

STOP D'EMERGENZA


6. Il **Tasto caffè lampeggia in arancione (2 lampeggi rapidi)** - La macchina segnala un arresto di emergenza.

Aprire la leva della macchina solo una volta completata l'erogazione del caffè.

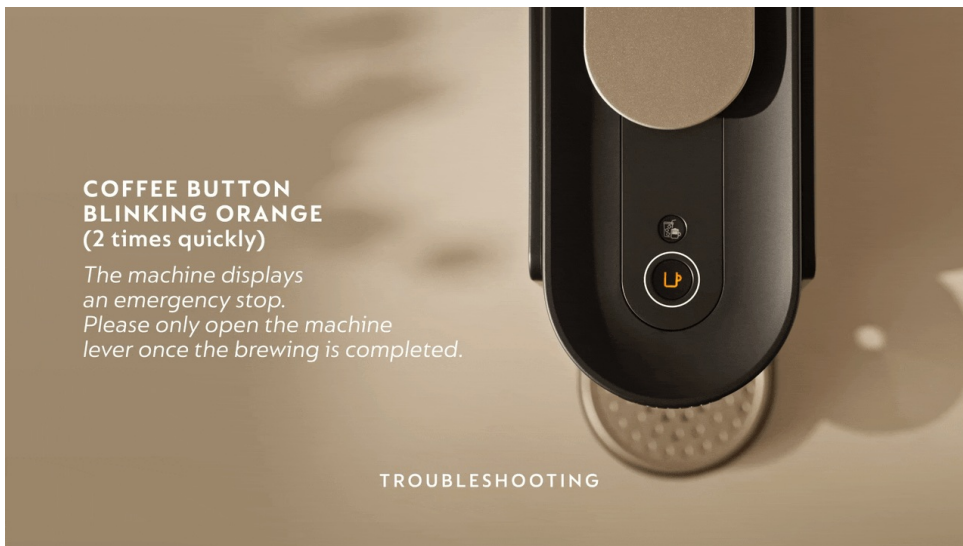


DECALCIFICAZIONE

7. **Tasto caffè arancione fisso** – avvio della decalcificazione.

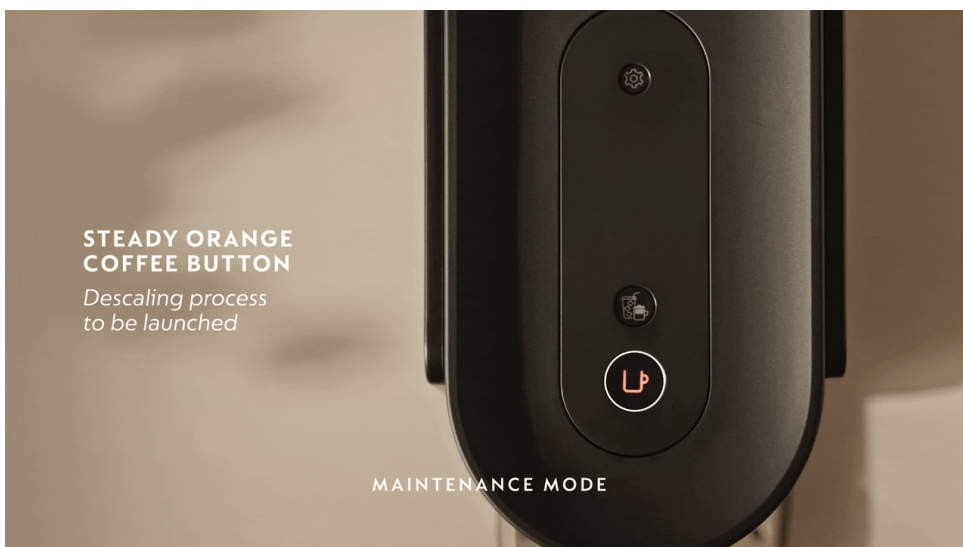


7.a **Tasto caffè arancione lampeggiante** – decalcificazione in corso.

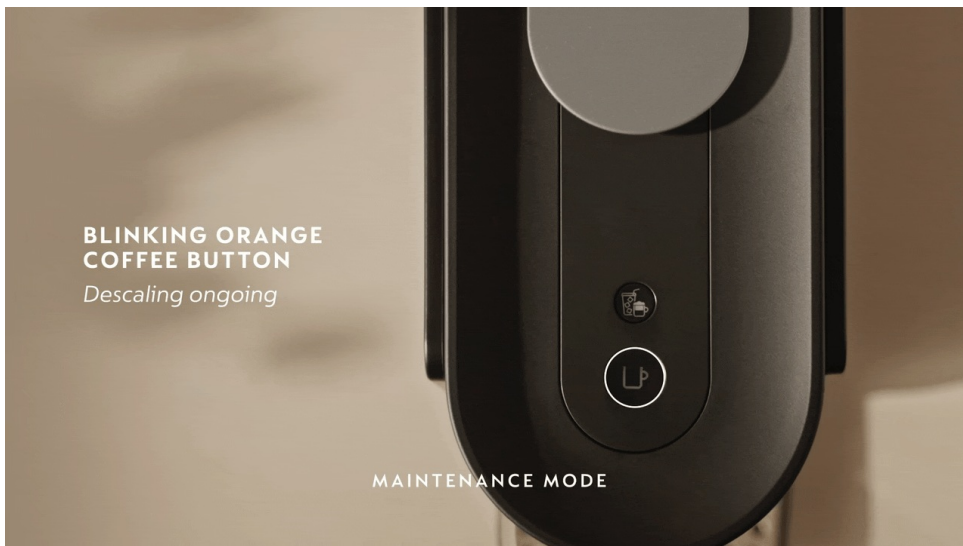

MANUTENZIONE


8. **Il Tasto caffè blu fisso** – avvio del processo di pulizia.

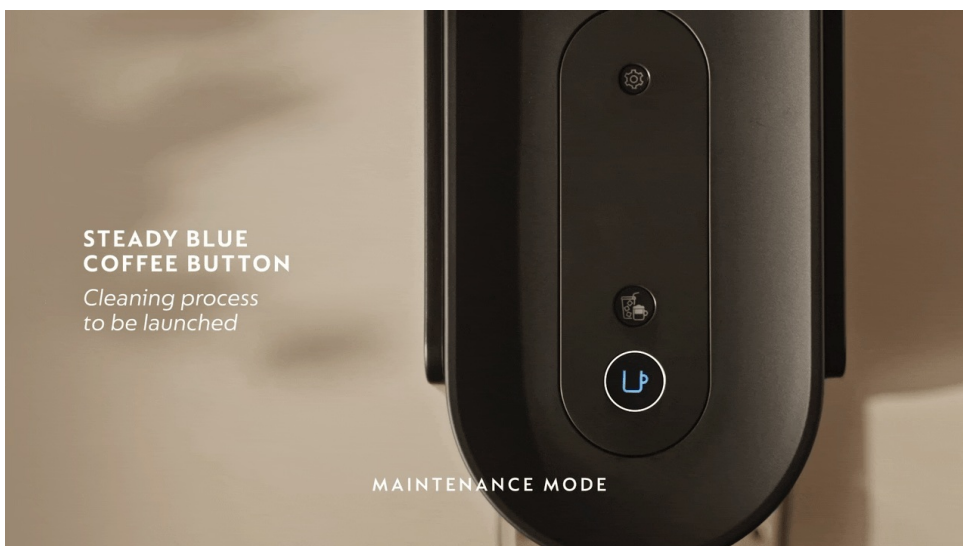


8.a **Il tasto caffè blu lampeggia** – pulizia in corso.



9. **Tasto caffè giallo fisso** – avvio dello svuotamento dei tubi.

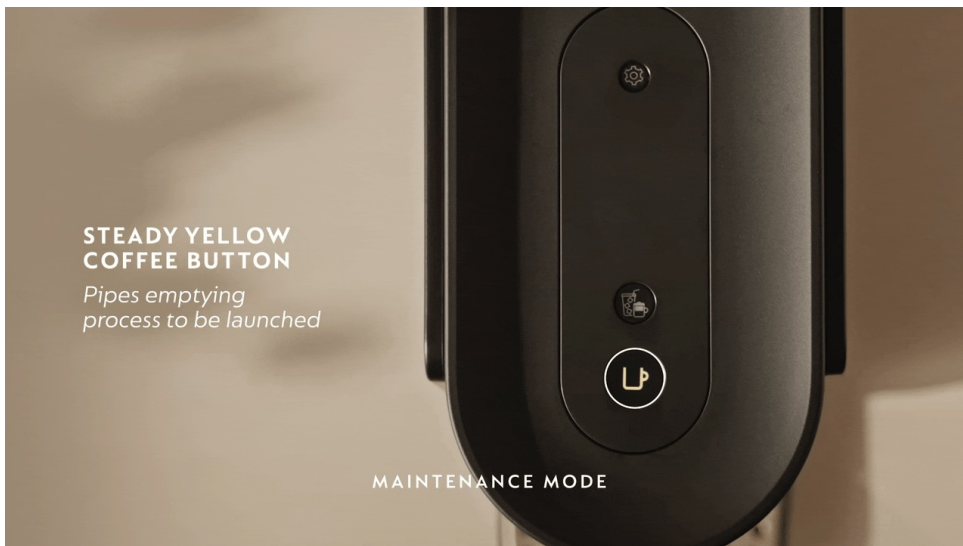


9.a **Tasto caffè giallo lampeggiante** – svuotamento dei tubi in corso.

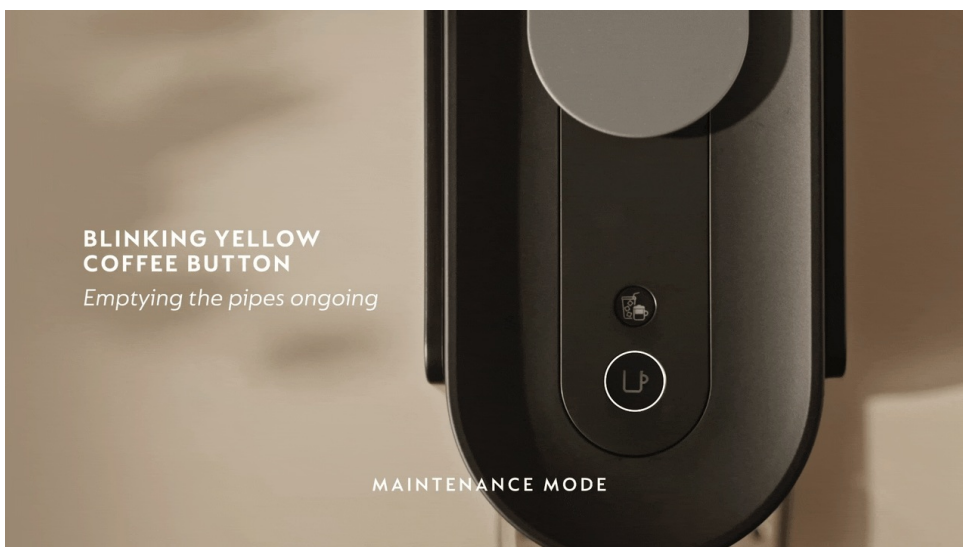


RESET

10. **Pulsanti Coffee Creations e Coffee con luce bianca fissa**- Ripristino di fabbrica semplice, che rimuove solo i parametro di personalizzazione

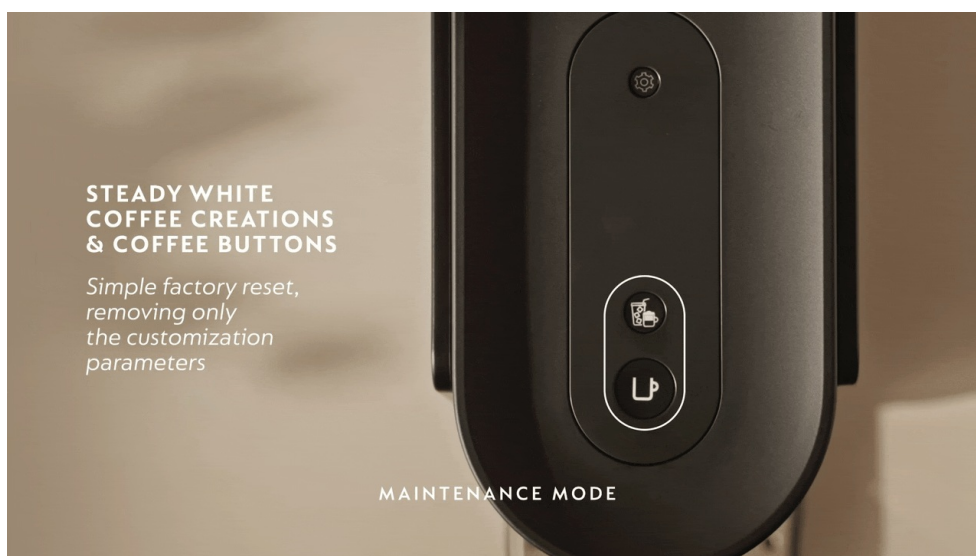

11. **Tasto caffè con luce bianca fissa e LED di connettività**- Abilita o disabilita la connettività

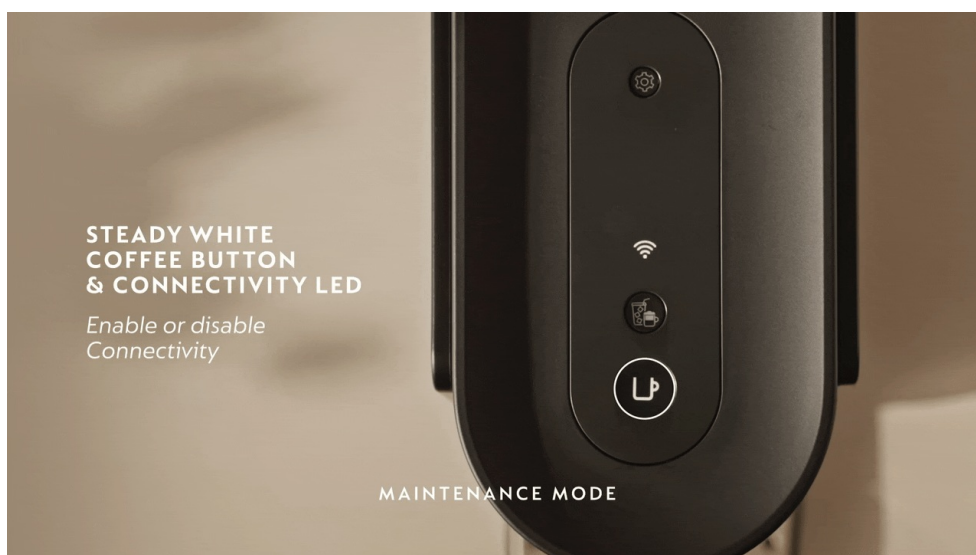

12. **Reset completo della macchina** – inclusa la rimozione dalla Nespresso Smart App.

- *Tenere premuti il pulsante di manutenzione e il pulsante caffè per 10 secondi.*
- *Tutti i pulsanti lampeggeranno 5 volte quando il reset sarà completato.*



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

13. **Tasto caffè arancione fisso** - Se il processo di decalcificazione non è stato avviato, il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure non è posizionato correttamente.

Riempi il serbatoio con acqua potabile fresca, verifica che sia correttamente posizionato e premi una volta il pulsante caffè per avviare o riprendere l'erogazione.

