


ATELIER - Decalcificazione

Last Modified on 20/09/2023 4:32 pm CEST

Your browser does not support HTML5 video.

Step 1:

Rimuovi eventuali capsule, svuota il vassoio raccogli gocce, riempi il serbatoio con 500ml di acqua potabile e versa una bustina di decalcificante.

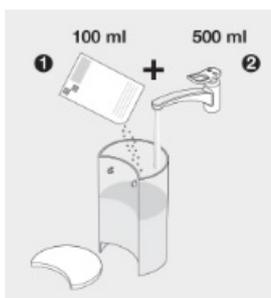


Step 2:

Inserisci il cappuccinatore, posiziona un contenitore di almeno 1L sotto l'erogatore



Step 3:

Entra in modalità decalcificazione premendo simultaneamente per 3 secondi i pulsanti Lungo e Ristretto. Entrambi i pulsanti lampeggiano. Per avviare la decalcificazione premi nuovamente i pulsanti

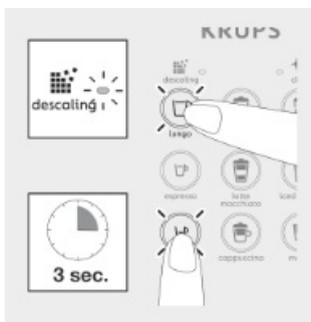

Step 4:

La soluzione decalcificante uscirà alternativamente dall'erogatore del caffè e dal cappuccinatore. Al termine del processo, i pulsanti Lungo e Ristretto lampeggeranno. Risciacqua il serbatoio e riempilo completamente con acqua potabile.

Step 5:

Premi nuovamente i pulsanti Lungo e Ristretto. L'acqua uscirà dall'erogatore del caffè e dal cappuccinatore. Al termine del risciacquo, l'apparecchio tornerà in modalità normale e l'indicatore descaling si spegnerà.
